


31 65 009

1 Entriegelung

2 Radio

3 Radioträger


4 Radioausschnitt

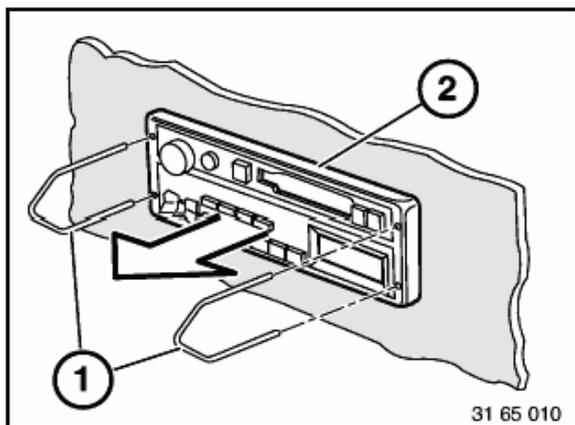

31 65 010

Entriegelungshaken (1) rechts und links in das Radio eindrücken.

Radio mit den Haken vorsichtig herausziehen.

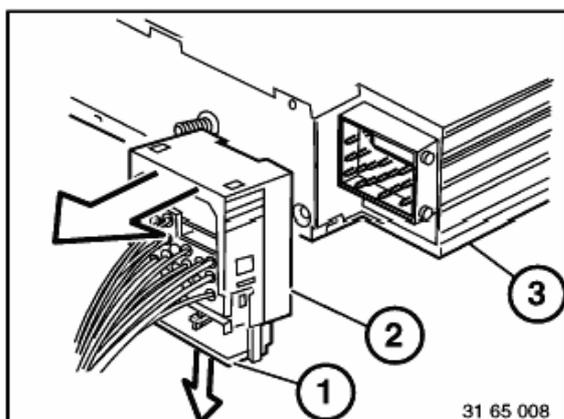

31 65 008

Sicherungsbügel (1) herausziehen und Stecker (2) am Radio (3) abstecken.