

Airbag-Einheit abauen,
siehe 32 34 020.




Warnung!

Sicherheitsvorschriften beachten.


Unsachgemäße Handhabung kann zur Auslösung des Airbags und dadurch zu Verletzungen führen.

Batterie abklemmen und Minuspol bzw. Klemme abdecken.

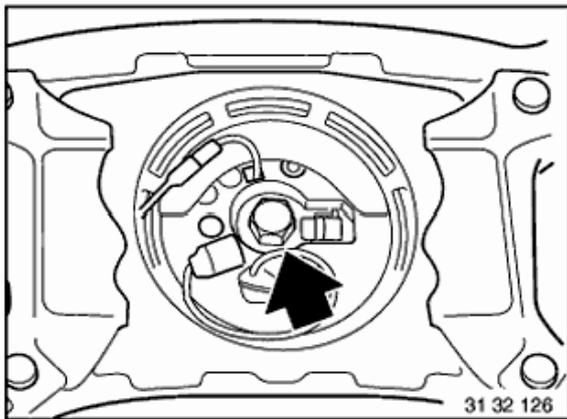


Lenkrad in Geradeausfahrstellung (Markierung am Lenkgetriebe und an Lenkspindel) bringen.

Schraube lösen, Lenkrad zur Lenkspindel zeichnen und abziehen.

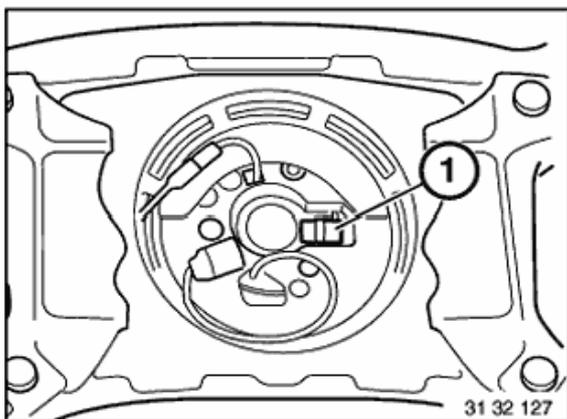

Hinweis:


Durch das Lösen der Schraube wird die Drehsicherungsfeder (1) wirksam, welche den Kontaktring in der Mittelstellung festsetzt.

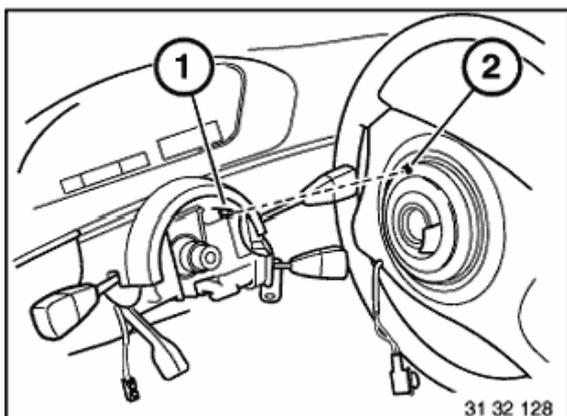

Einbauhinweis:

Arretierungsstift (1) muß in Ausnehmung (2) des Kontaktringes einrasten.


Anziehdrehmoment,
siehe Technische Daten 32 33 1AZ.

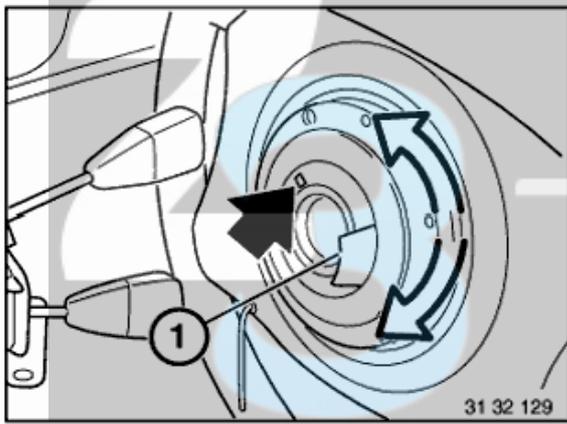

Kontaktring ggf. einstellen:

Feder (1) niederdrücken - Kontaktring auf Anschlag nach rechts oder links drehen, ca. 3 Umdrehungen zurückdrehen, bis Markierungspfeile für Mittelstellung übereinstimmen.

Feder (1) loslassen.

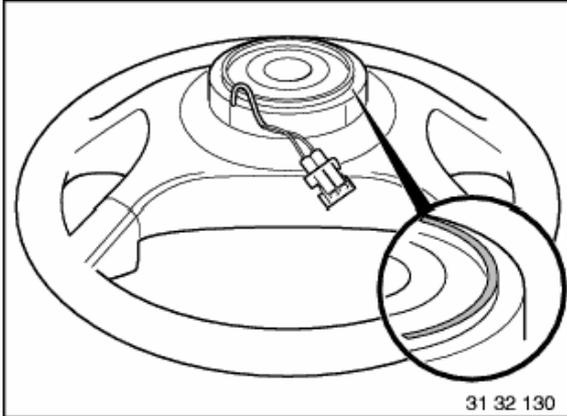

Einbauhinweis:

Schleifring mit Fett bestreichen, siehe BMW Service Betriebsstoffe.