



Brüstung im Gepäckraum vorn links oder rechts abbauen, siehe 51 47 154.

Verkleidung für Dachsäule hinten (C-Säule) abbauen, siehe 51 43 251.

Verkleidung für Gepäckraumboden vorn ausbauen, siehe 51 47 131.

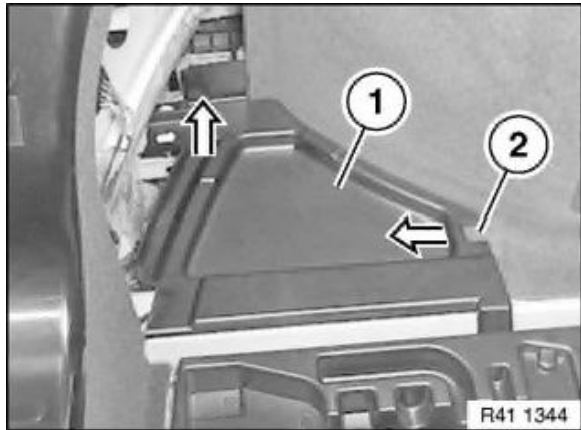


Bodenverkleidung (1) nach oben ausclippen, nach hinten aus der Führung (2) ziehen und herausnehmen.

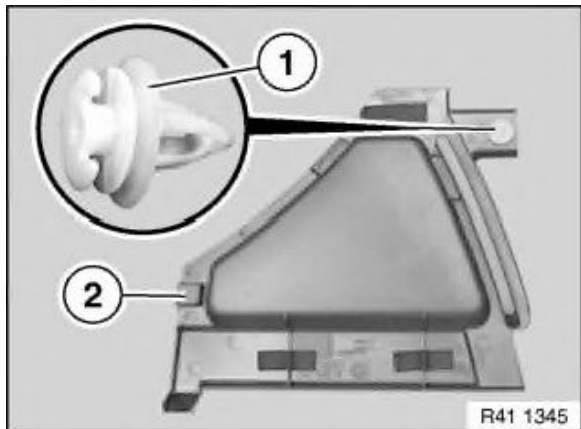


Einbauhinweis:

Ggf. defekten Clip (1) ersetzen.

Die Führung (2) darf nicht beschädigt sein.

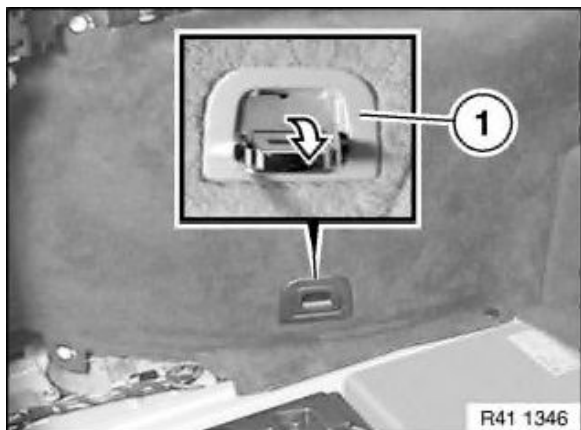


Verzurröse anheben und Blende (1) ausheben.

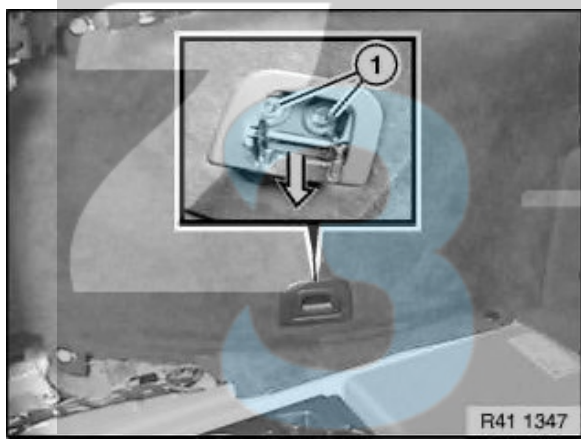

Verzurröse anheben, Schrauben (1) lösen und Verzurröse abnehmen.

forum.de

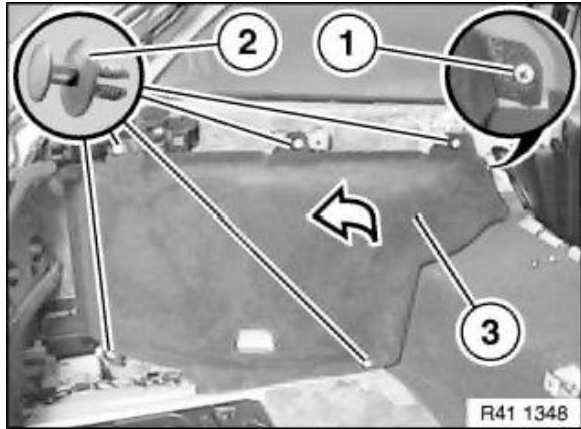

Schraube (1) und Spreiznieten (2) lösen.
Gepäckraum-Radhausverkleidung (3) herausnehmen.